AudiQR™

Model: G1WP


Input: 5V ⎓ 1A



उपयोग निर्देशिका

अडिक्यूआरको बाहिरी रूपबारे जानकारी

अडिक्यूआरलाई चलाउन सजिलो हुने गरि डिजाइन गरिएको छ । यसमा रहेका सूचक बत्तीहरू हेरेर सजिलै चार्ज र नेटवर्कको अवस्था थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसबाहेक, अडिक्यूआरमा विभिन्न प्रयोजनको लागि निम्नलिखित बटन र पोर्टहरू राखिएका छन् ।

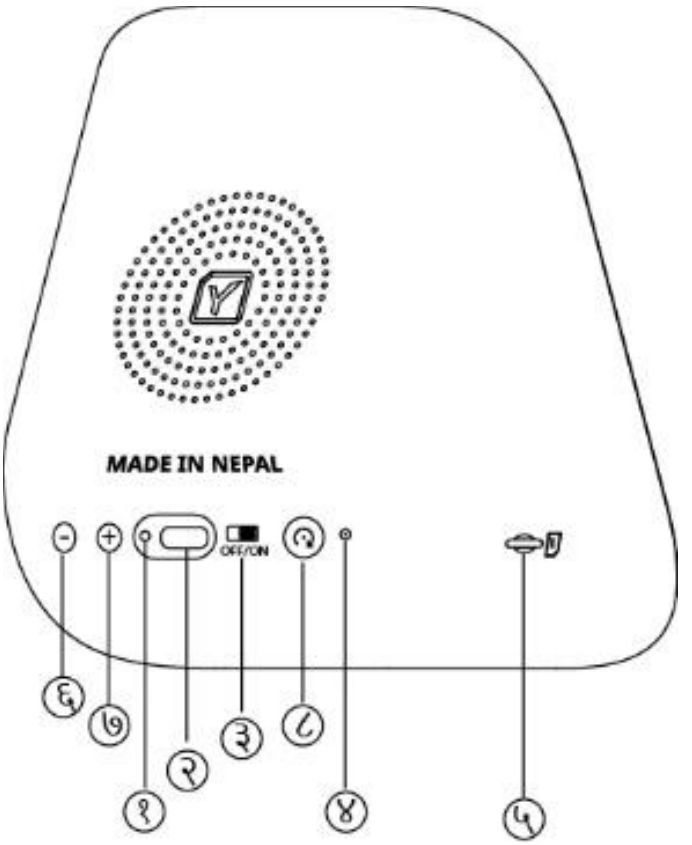

१. चार्ज सूचक बत्ती

२. चार्ज गर्ने पोर्ट

३. अन/अफ स्वीच

४. नेटवर्क सूचक बत्ती

५. सिम राख्ने पोर्ट

बटनहरू

६. आवाज घटाउने बटन

७. आवाज बढाउने बटन

८. रिप्ले सुन्ने बटन

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

चार्ज सूचक बत्ती

- **हरियो बत्ती बलेको:** चार्ज भइरहेको
- **हरियो बत्ती नबलेको:** पूर्ण रूपमा चार्ज भइसकेको, पूर्ण चार्ज भएपछि पनि चार्जर जोडिरहँदा

चार्ज गर्ने पोर्ट

- अडिक्यूआरलाई चार्ज गर्नको लागि टाइप-सी (Type-C) पोर्ट राखिएको छ । यसमा ५ भोल्ट न्युनतम १ एम्पियरको कुनै पनि चार्जर जडान गर्न सक्नुहुन्छ । सूचक बत्ती हेरेर चार्ज भए नभएको सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
- यसलाई निरन्तर चार्जमा राखेर पनि चलाउन सकिन्छ।

अन/अफ स्वीच

- अन गर्नका लागि स्लाइडर स्वीचलाई दाहिनेतर्फ र अफ गर्नका लागि देब्रेतिर धकेल्नु पर्छ, अडिक्यूआर अन गर्दा ध्वनी सुन्न सकिन्छ।
- अडिक्यूआर प्रयोग नभएको बेला ब्याट्रीको आयु लम्ब्याउन र ढुवानीको क्रममा सुरक्षित राख्नको लागि यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल


नेटवर्क सूचक बत्ती

- **बल्ने-निभ्ने गरेको:** नेटवर्कमा जडान भइरहेको
- **लगातार बलिरहेको:** नेटवर्कमा जडान भइ चलिरहेको

सिम राख्ने पोर्ट

- अडिक्यूआरको जी-सेरिज (G-Series) का मोडलहरूमा तपाईंले सिम कार्ड राख्न मिल्छ । अडिक्यूआरमा माइक्रो सिमकार्डको प्रयोग हुन्छ । माइक्रो सिमकार्डको धातु भएको भाग तलपट्टि पारेर, काटिएको भाग बाहिरपट्टि हुने गरि सिम राख्ने पोर्टमा छिराउनुहोस् ।
- अडिक्युआर सिममा भएको डेटा प्याक वा पैसा दुवैबाट चल्छ। डेटा उपलब्ध हुँदा डिभाइसले अभ्फ राम्रोसँग काम गर्छ।
- सिम अडियोक्युआरमा राख्नुअघि निम्न कुराहरू सुनिश्चित गर्नुहोस्:
    - पर्याप्त डेटा उपलब्ध छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
    - सिमको म्याद समाप्ति अवधि पनि जाँच गर्नुहोस्।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

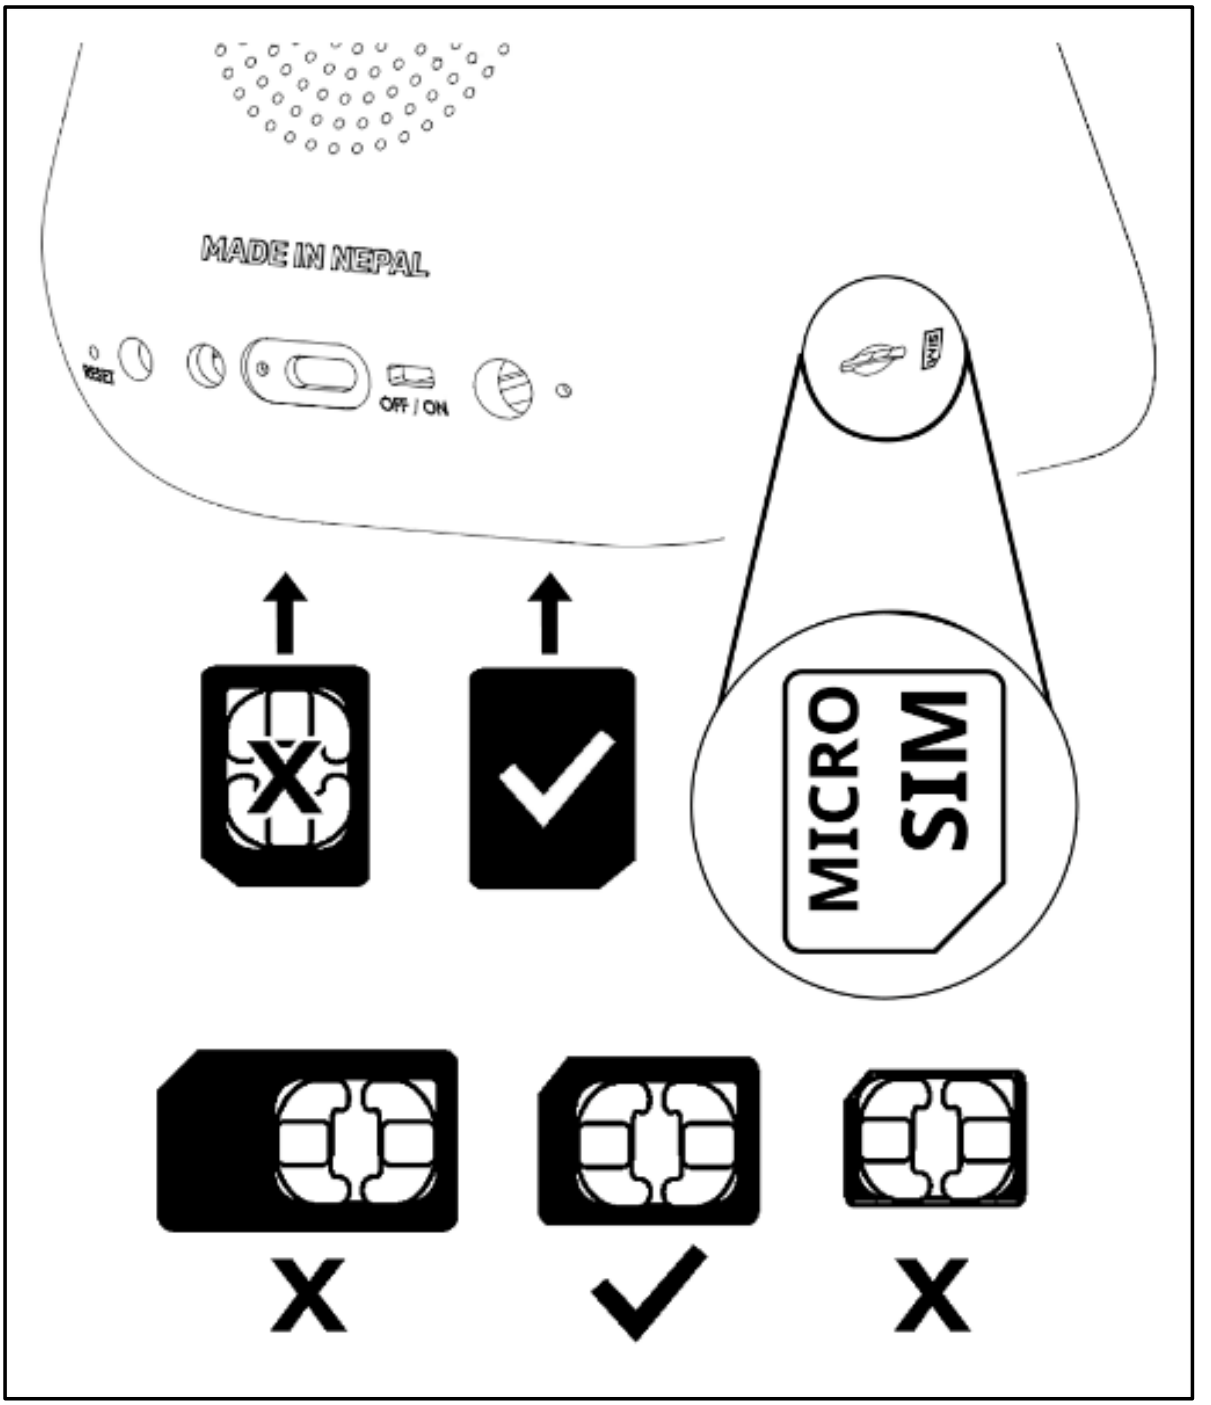

माइक्रो सिम राख्ने तरिका

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

आवाज घटाउने / बढाउने बटन

आवाज चर्को वा मधुरो बनाउन चित्रमा देखाएका बटनहरू थिच्न सक्नुहुन्छ । भोल्युम फुल वा कम भएको जानकारी आवाजबाटै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।

रिप्ले सुन्ने बटन

- रिप्ले बटन थिच्दा, हालको अन्तिम कारोबार सुन्न सकिन्छ।
- त्यसपछी रिप्ले बटन थिच्दा त्यो भन्दा पुरानो र फेरि थिच्दा अझै पुरानो गरि पालैपालो सुन्न सक्नुहुन्छ ।
- त्यसरी रिप्ले बटन थिच्दै सुन्दै गरेर तपाईंले गरेको अन्तिम १० वटा कारोबारहरु सुन्न सक्नुहुन्छ ।
- अन्तिम १० वटा कारोबारको रिप्ले भइसकेपछी एउटा जानकारी ध्वनी मात्र बज्छ । त्यसपछी पनि रिप्ले बटन थिच्नुभयो भने फेरि सबैभन्दा नयाँबाट पुरानो कारोबारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ ।
- पुरानो कारोबार सुन्दै गर्दा बिचमै कुनै नयाँ कारोबार भएमा रिप्ले बटनले काम गर्दैन । सतर्कता ध्वनि बजेर भर्खरै भएको कारोबारको जानकारी दिन्छ ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

- भर्खरै भएको कारोबारको जानकारी दिने बित्तिकै फेरि रिप्ले बटनले काम गर्न थाल्छ । तर फेरि सुरुदेखि (भर्खरै भएको कारोबारदेखि) नै सुन्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

सेटअप गर्ने विधी

- अडिक्यूआरलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला एक पटक पूर्ण रूपमा चार्ज गर्नुहोस् , पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न ८ घन्टा लाग्दछ ।
- सेटअप गर्नको लागि, पहिला अडिक्यूआरलाई अफ गर्नुहोस्। अफ गरिसकेपछि, देब्रेतिरको आवाज घटाउने बटन र आवाज बढाउने बटनलाई एकैचोटि थिचिराखेर अडिक्यूआरलाई अन गर्नुहोस् । (“कृपया यस उपकरणलाई पुनः सेटअप गर्नुहोस्” भन्ने आवाज सुनेपछि बटनहरू थिच्न छोड्नुहोस्।)
- अब आफ्नो मोबाइलको **वाई-फाई (Wi-Fi)** सेटिङमा जानुहोस्।
- उपलब्ध नेटवर्कहरूको सूचीमा अडिक्यूआर सँग डिभाइसको मोडल नम्बर र सिरियल नम्बर (G1WP_XXXXXXXXXX) मिलेर बनेको वाई-फाईको नाम देख्नुहुनेछ। त्यो वाई-फाई छान्नुहोस्।
- पासवर्डको लागि डिभाइसको **सिरियल नम्बर (Serial Number)** प्रयोग गर्नुहोस्। यो नम्बर डिभाइसको पछाडिको स्टिकरमा पनि लेखिएको हुन्छ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

- पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि, **Connect** बटनमा थिच्नुहोस्।
- वाई-फाईमा सफलतापूर्वक जडान भएपछि अडिक्यूआरको सेटअप पेज स्वतः खुल्नेछ।
- यदि सेटअप पेज स्वतः नखुलेमा, आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा जानुहोस् र URL बारमा 10.0.1.1 टाइप गरी इन्टर गर्नुहोस्।
- सेटअप पेजमा दिइएको जानकारी राम्रोसँग पढेर **Get Started** बटनमा थिच्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंले डिभाइस चलाउने तरिका (Operation Mode): Wi-Fi Mode वा GSM Mode रोज्नुपर्नेछ ।
- वाई-फाईबाट चलाउन को लागि Wi-Fi Mode छनोट गरी **Next** बटनमा थिच्नुहोस् । त्यसपछि तपाईंले आफ्नो वाई-फाई उपलब्ध सूचीमा देख्नुहुनेछ ।
- आफ्नो वाई-फाई छनोट गरेर पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि **Connect** बटनमा थिच्नुहोस् । वाई-फाईमा जडान हुन केही समय लाग्नेछ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

- यदि पासवर्ड गलत भएमा यस्तो सन्देश देखिनेछ “Incorrect Wi-Fi password. Please try again.”
- वाई-फाई पासवर्ड सही भएमा अर्को पेज खुल्नेछ र तपाईंले **Test Connection** बटनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ।
- अब तपाईंको अडिक्यूआर डिभाइस सेटअप भएको जानकारी अर्को पेजले देखाउनेछ र यसरी जडान भएको केहि समयपछि "नेटवर्कमा जडान भएको छ" भन्ने आवाज सुन्न सक्नुहुनेछ ।
- यसरी तपाईंको अडिक्यूआर सेटअप प्रक्रिया सफल भएको छ, असफल भएको खण्डमा डिभाइसलाई **सेटअप गर्ने विधि** पुनः अपनाउनुपर्नेछ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

- सिमबाट चलाउन को लागि डिभाइस चलाउने तरिका (Operation Mode) पेजमा GSM Mode छनोट गरी **Next** बटनमा थिच्नुहोस् ।
- अब अर्को पेज खुल्नेछ र तपाईंले **Test Connection** बटनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ ।
- अब तपाईंको अडिक्यूआर डिभाइस सेटअप भएको जानकारी अर्को पेजले देखाउनेछ ।
- यसरी जडान भएको केहि समयपछि “नेटवर्कमा जडान हुँदैछ“ भनेर आवाज सुन्न सक्नुहुनेछ र केही समय पछि "अडिक्यूआर नेटवर्कमा जडान भएको छ" भन्ने आवाज सुन्न सक्नुहुनेछ ।
- GSM Mode मा अडिक्यूआर सेटअप प्रक्रिया सफल भएको छ, असफल भएको खण्डमा डिभाइसलाई **सेटअप गर्ने विधि** पुनः अपनाउनुपर्नेछ।

नेटवर्कमा जडान हुन सकेन

- सिममा पैसा वा डेटा दुवै नहुँदा, वा सिमको म्याद सकिँदा "नेटवर्कमा जडान हुन सकेन" भन्ने आवाजले संकेत गर्छ।

वाई-फाई परिवर्तन गर्ने विधि

यदि तपाईंले आफ्नो अडिक्यूआर डिभाइसलाई अर्को वाई-फाई नेटवर्कमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले **सेटअप गर्ने विधि** पुनः अपनाउनु पर्नेछ।

Operation Mode परिवर्तन गर्ने विधि

यदि तपाईंले आफ्नो अडिक्यूआर डिभाइसलाई Wi-Fi Mode बाट GSM Mode मा वा GSM Mode बाट Wi-Fi Mode मा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले **सेटअप गर्ने विधि** पुनः अपनाउनुपर्नेछ।

वाई-फाईमा जडान हुन सकेन

- कुनै कारणले नेटवर्कमा जडान हुन नसकेको अवस्थामा अडिक्यूआरले “पूर्व-निर्धारित वाई-फाईमा जडान हुन सकेन” भनेर जानकारी दिन्छ , जस्तै बत्ती गएको खण्डमा, वा इन्टरनेट उपलब्ध नभएको खण्डमा ।
- इन्टरनेट पुनः उपलब्ध भएको खण्डमा, वाइ-फाइ नेटवर्कमा स्वतः जडान हुनेछ, जडान भएको जानकारी "नेटवर्कमा जडान भएको छ" आवाज द्वारा थाहा पाउन सकिन्छ ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

अडिक्यूआर प्रयोग गर्ने प्रक्रिया

- तपाईंको अडिक्यूआर डिभाइसको अगाडि टाँसिएको क्यूआर कोड ग्राहकलाई स्क्यान गर्न लगाउनुहोस्।
- क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गरिसकेपछि एउटा जानकारी ध्वनी बज्छ र भुक्तानी रकम आवाज मार्फत सुन्न सकिन्छ ।
- जस्तै: ग्राहकले १२००.६९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा अडिक्यूआर डिभाइसले "एक हजार दुई सय रुपैयाँ उनान्सत्तरी पैसा प्राप्त भयो ।" भनेर जानकारी दिन्छ।

ब्याट्री सकिन लागेको सूचना

ब्याट्री सकिन लागेको खण्डमा "ब्याट्री सकिन लाग्यो" भन्ने आवाज सुन्न सकिन्छ। त्यसपछि, डिभाइसलाई चार्ज गर्नुपर्छ।

कुल कारोबार सुन्नको लागि

रिप्ले बटनलाई १० सेकेन्डसम्म थिचिराख्दा आजको हालसम्म भएको भुक्तानीको कुल रकम आवाजद्वारा सुन्न सकिन्छ।

प्राविधिक जानकारी (अङ्ग्रेजीमा)

Feature	Description
CPU	32-bit ARM7EJ-STM Processor
Network	Wi-fi: 2.4 GHz GSM: EGSM900
Battery	5200 mAh Li-Ion Battery Standby – 48 Hours Idle Time – 30 Days
Charging	5V DC, minimum 1A
Interfaces	1 x Power Switch 2 x Volume Buttons 1 x Replay Button 1 x Micro-SIM Slot1 1 x Charging Port
Indicators	1 x LED – Charging Status 1 x LED – Network Status Audible Low Battery Warning
Speakers	1× 8Ω / 2.5W (NOM)
Enclosure	ABS Plastic Material

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल



ग्यारेन्टी सम्बन्धि जानकारी

अडिक्यूआरको उत्पादकले तपाईंको सुविधाको लागि एक वर्ष (१२ महिना) को ग्यारेन्टी दिएको छ । तपाईंले अडिक्यूआर खरिद गरेको मितिदेखि १ वर्ष भित्रमा उपकरण बिग्रिएर काम नलाग्ने भएमा, ब्याट्रीको क्षमता धेरै घटेर कम्तीमा ४ घण्टासम्म चलाउन नसक्ने भएमा तपाईंको अडिक्यूआर उत्पादकले साटफेर वा नि:शुल्क मर्मत गरिदिनेछ । ग्यारेन्टीसँग सम्बन्धित सबै मामिलाहरूमा उत्पादकको निर्णय अन्तिम र बाध्यकारी हुनेछ । अडिक्यूआरको खरिद वा प्रयोगबाट आइपर्ने कुनै पनि क्षतिमा उत्पादकको अधिकतम दायित्व ग्राहकले खरिद गर्दाको मुल्यसम्म मात्र सिमित हुनेछ । तल दिइएका अवस्थाहरूमा अडिक्यूआरमा उत्पादकले दिने ग्यारेन्टी मान्य हुँदैन ।

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल

- फुटेको वा भौतिक क्षति भएको देखिएमा
- धारिलो औजारले क्षति पुर्याएको देखिएमा
- पानीमा भिजेको वा तापले जलेको भएमा
- ग्यारेन्टी सिल च्यातिएको देखिएमा
- आफैले खोलेको वा मर्मत गर्न खोजेको देखिएमा
- सामान साटफेर वा टुक्रा गरेको देखिएमा
- लामो समयसम्म चार्ज नगरेर ब्याट्री बिग्रिएमा
- ५ भोल्ट भन्दा धेरै वा थोरै क्षमताको चार्जर जोडेर बिग्रिएमा
- बलको प्रयोगले स्वीच वा चार्ज गर्ने पोर्ट भाँचिएमा

Manufactured by Yarsa Tech (P) Ltd.
Address: Pokhara 29 Talchowk, Kaski, Nepal
Contact: +977-9800959042 / mail@yarsa.tech
Website: www.yarsa.tech

NiZi Customer Care
Email: support@nizistore.com
Phone: +977-9762565856
Website: www.nizistore.com

Li-ion ABS

MADE IN NEPAL

0 754684 122052

© यार्सा टेक प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल